


Notice de programmation – Télécommande DUAL


Réinitialisation du récepteur

1. Appuyez **3 fois** sur le bouton du récepteur.
2. La **LED rouge du récepteur** ainsi que la **LED raccordée au récepteur** se mettent à clignoter : la réinitialisation est effectuée.

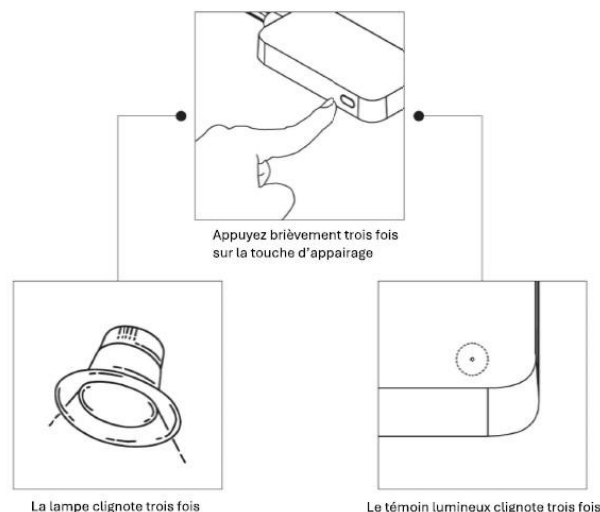

Appairage de la télécommande

1. Appuyez pendant **5 secondes** sur le bouton du récepteur.
2. Le point rouge du récepteur s'allume : le récepteur est prêt à recevoir une télécommande.
3. Maintenez alors le bouton "**ON**" de la télécommande enfoncé.
4. Attendez que la LED s'allume : la télécommande est maintenant appairée.

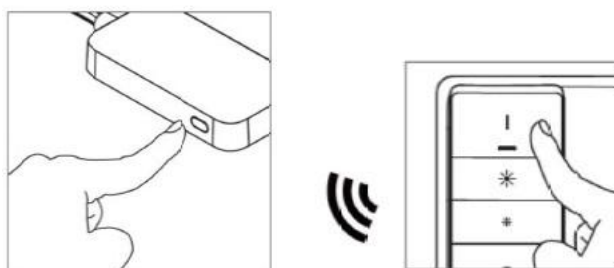

Dépannage

- **Les LED ne réagissent pas** → Vérifiez que le récepteur est correctement alimenté.
- **La télécommande ne réagit pas** → Vérifiez l'état de la pile et remplacez-la si nécessaire.
- **Appairage impossible** → Refaire la procédure complète en repartant de l'étape de réinitialisation.
- **Perturbations ou dysfonctionnements** → Éloignez le récepteur et la télécommande de toute source d'interférence (Wi-Fi, métal, etc.).