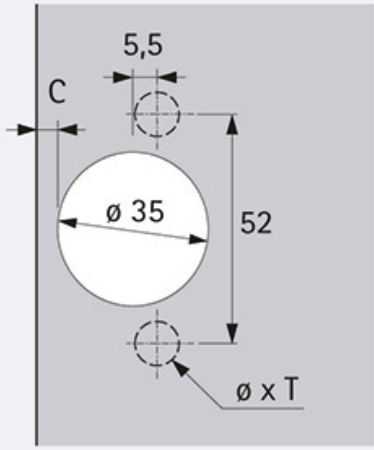
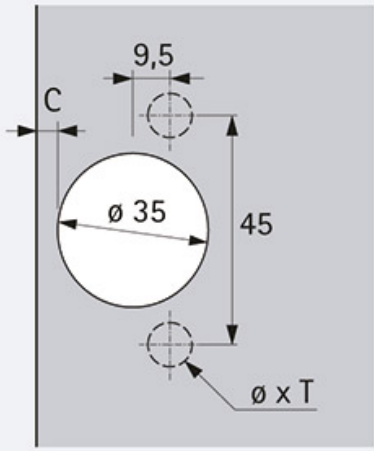


<https://www.qama.fr/charniere-sensys-8639i-w45-p27961>

Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11
Montage rapide Fix TB 55		ø 8 x 6

<https://www.qama.fr/charniere-sensys-8639i-w45-p27961>