


# KIT FREIN AMORTISSEUR 96


SEED

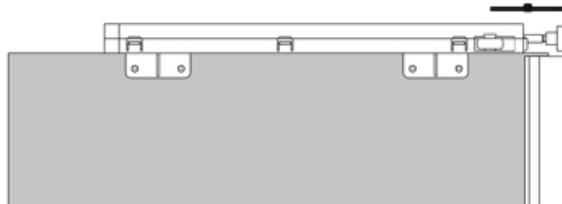

## 1. Fixer le frein amortisseur



Aimanter l'équerre sur le frein.  
Positionner le frein en butée sur le profil poignée.

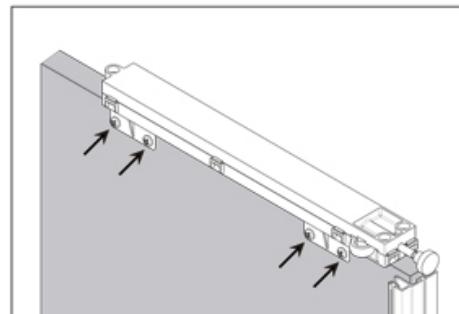


Fixation sur l'arrière de la porte  
avec les 4 vis bois 4x13.

---

## 2. Glisser et visser l'équerre dans le rail haut



Insérer les équerres dans  
le rail haut avant la  
fixation de celui-ci.

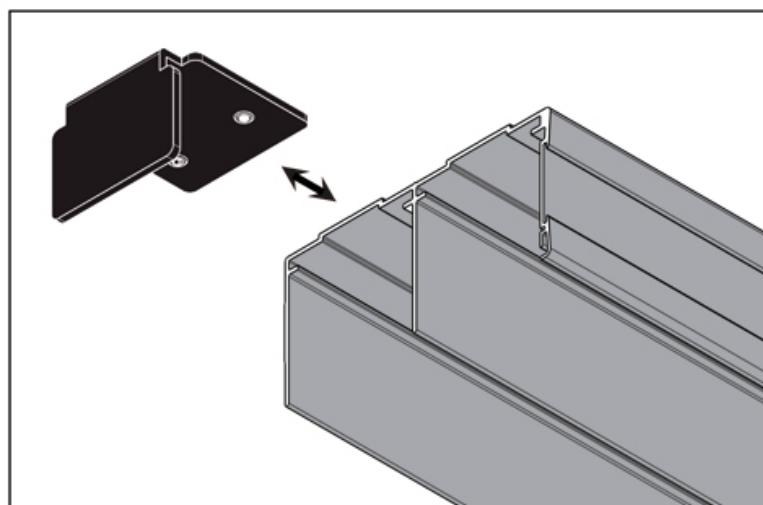

<http://www.qama.fr/amortisseur-pour-deco-line-esprit-p11926>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)