



# CHARNIÈRE INTERMAT 165° 8687 SANS RESSORT

HETTICH

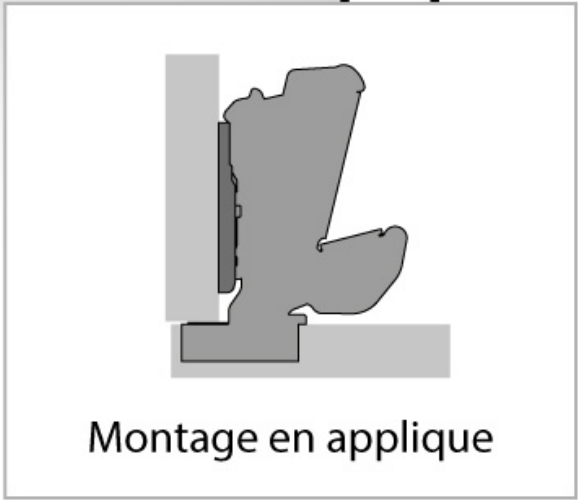

<https://www.qama.fr/charniere-intermat-8687-165deg-p59936>

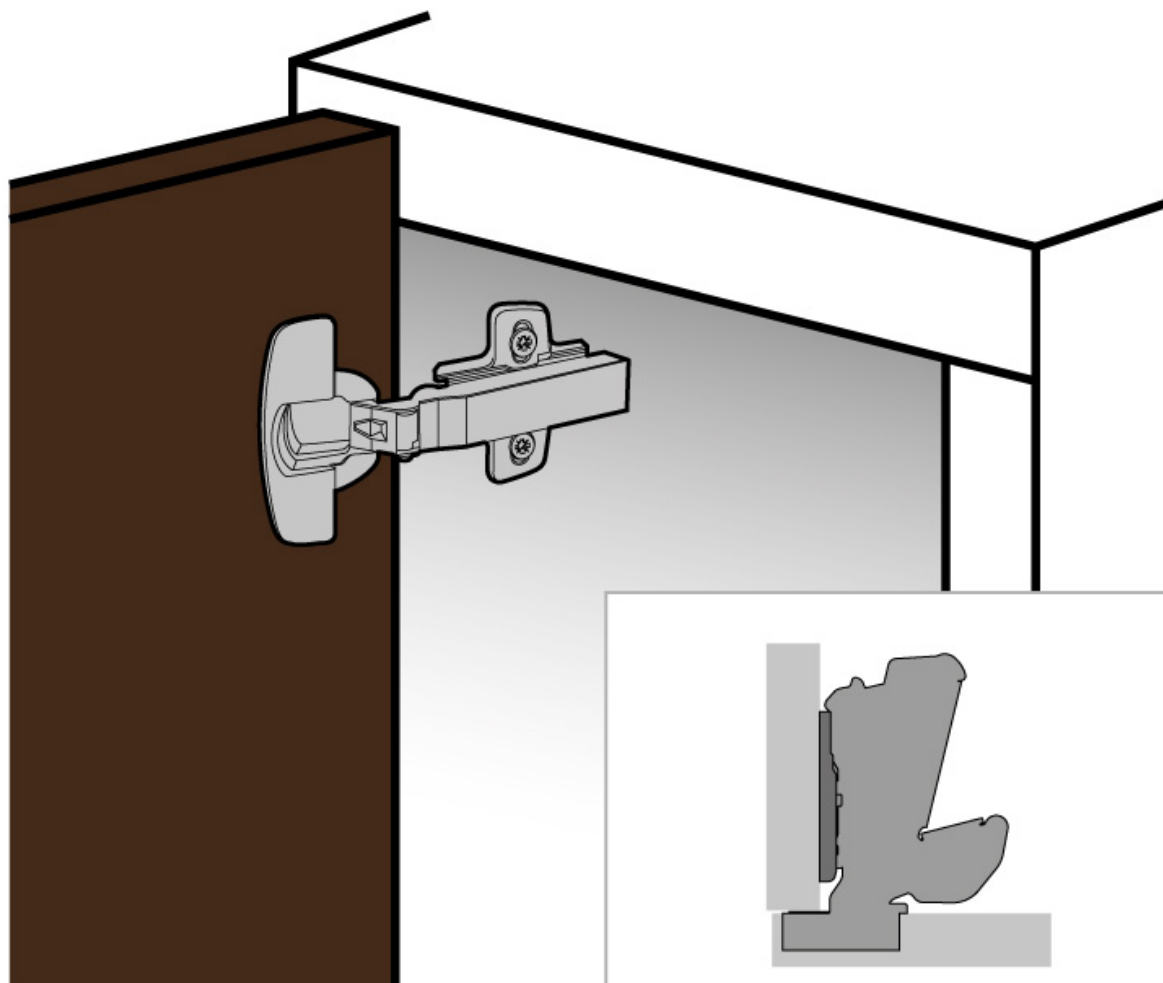


Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)

# CHARNIÈRE INTERMAT 165° 8687 SANS RESSORT

HETTICH

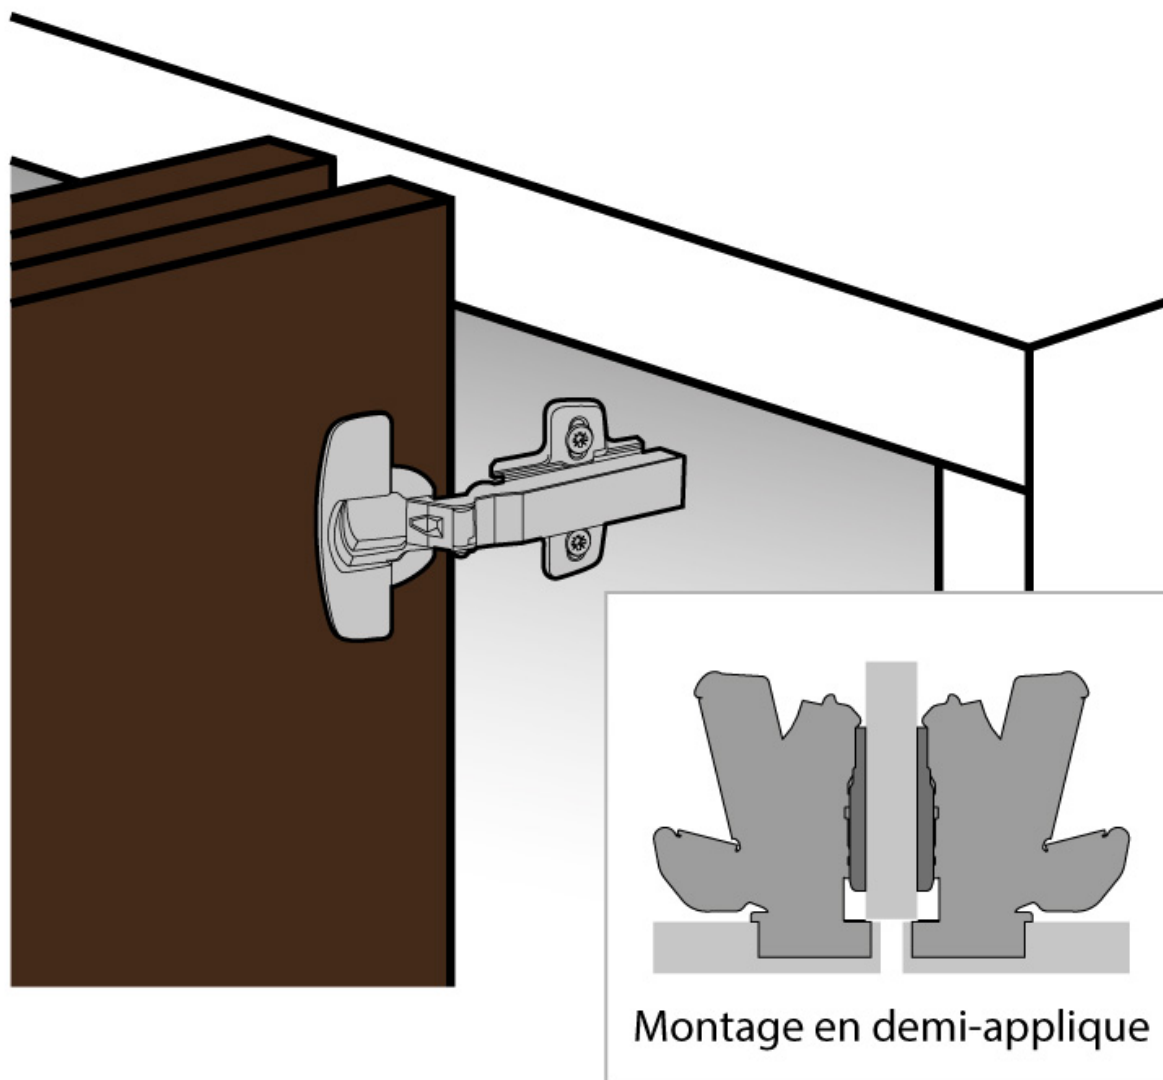

<https://www.qama.fr/charniere-intermat-8687-165deg-p59936>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)

# CHARNIÈRE INTERMAT 165° 8687 SANS RESSORT

HETTICH



Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6
Montage rapide Fix TB 55		ø 8 x 6

<https://www.qama.fr/charniere-intermat-8687-165deg-p59936>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)