



$$H = 19 + K - \textcolor{red}{(D)}$$

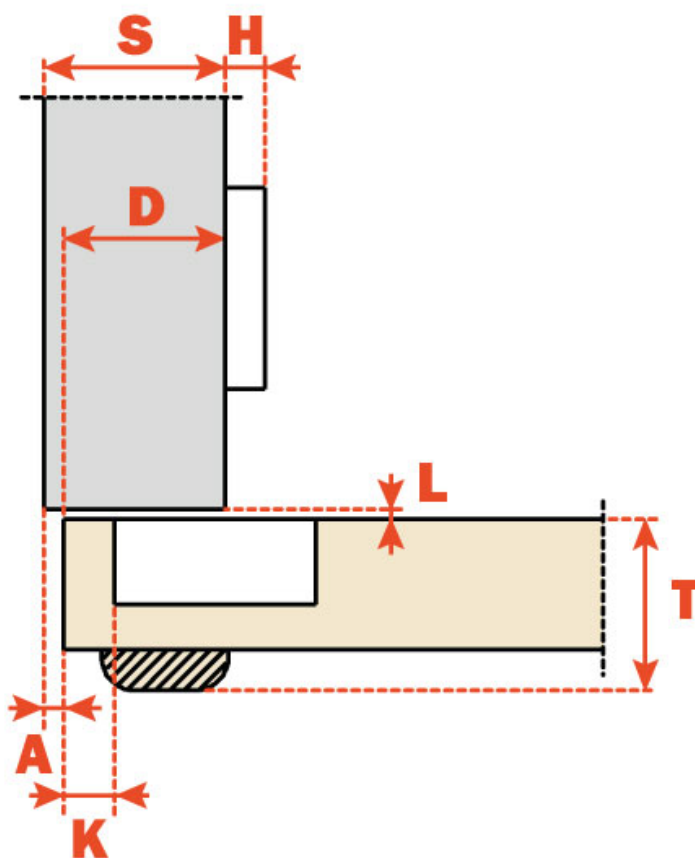


MONTAGE EN APPLIQUE

$$H = 10 + K - (D)$$

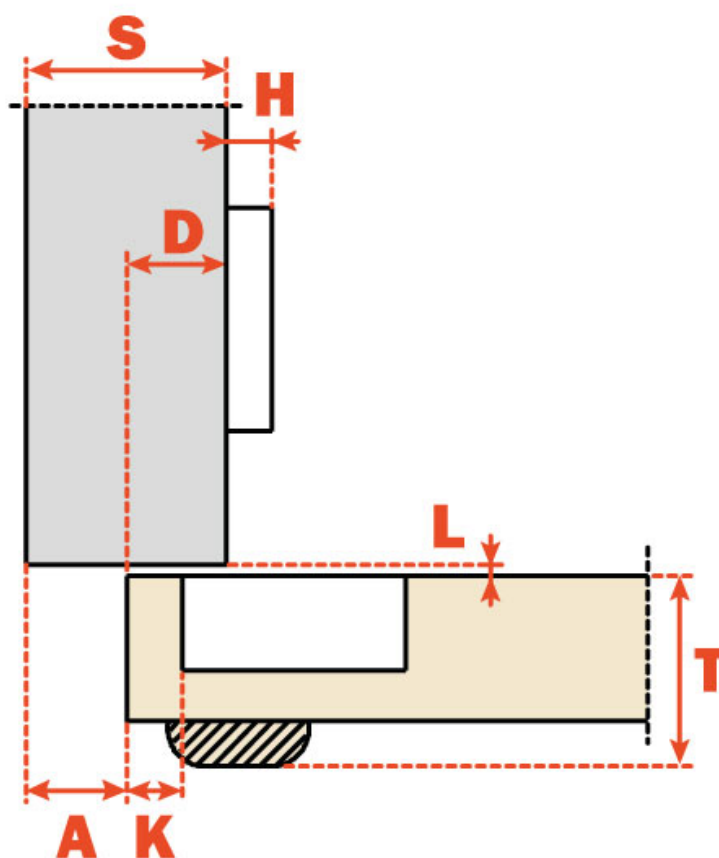


MONTAGE EN DEMI-APPLIQUE

$$H = - 3 + K + A$$

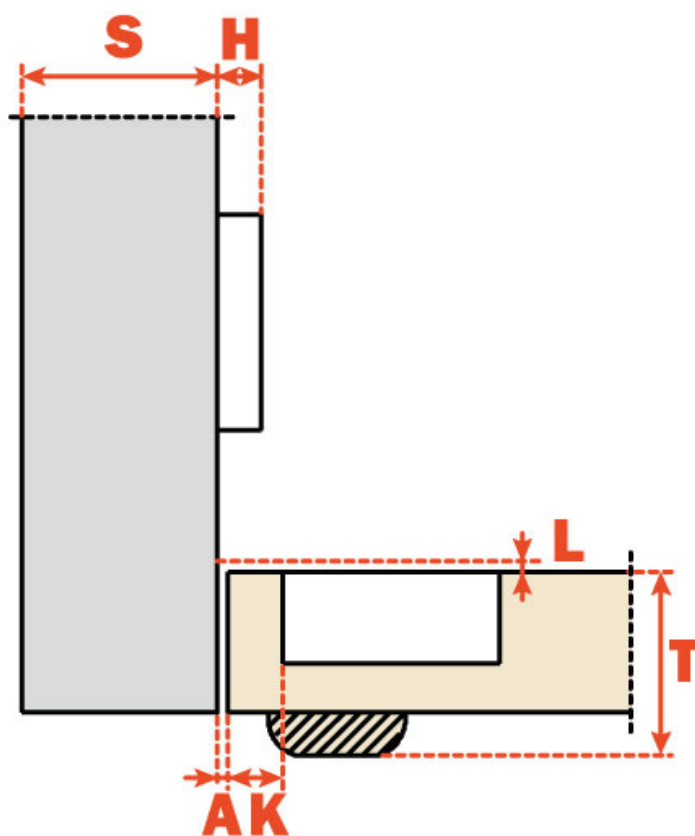


MONTAGE INTÉRIEUR

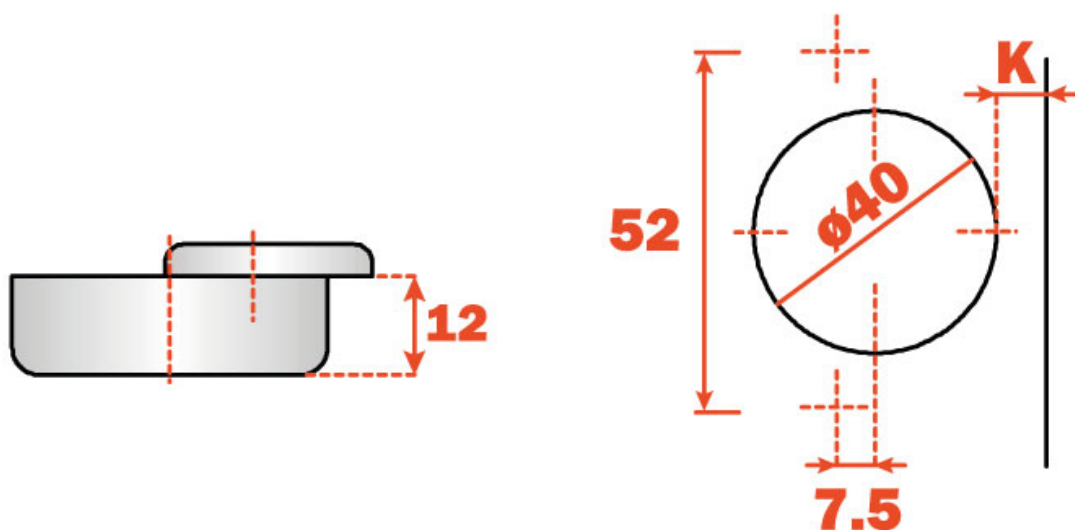

SANS AMORTISSEUR


$$H = 19 + K - \textcolor{red}{(D)}$$

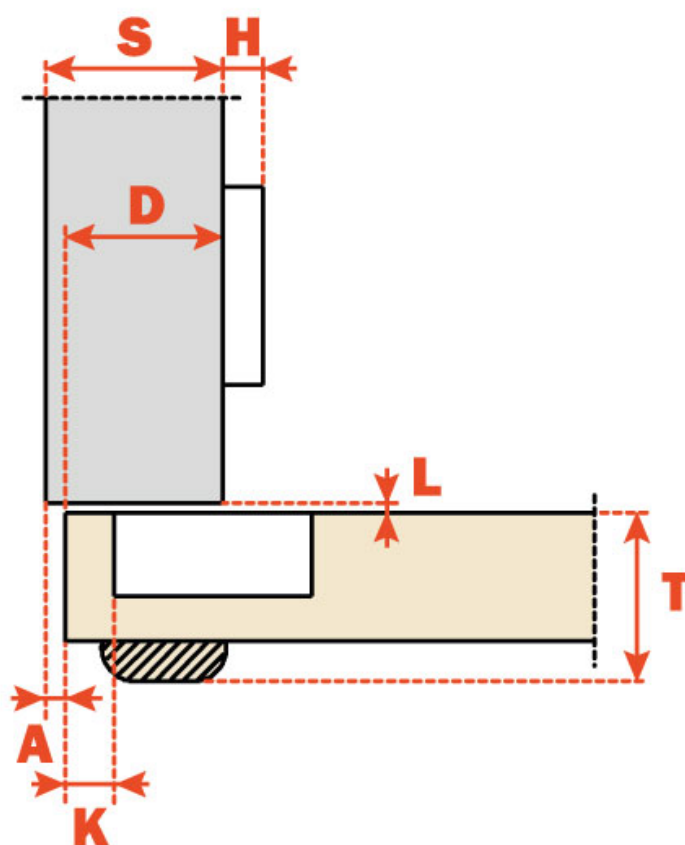

MONTAGE EN APPLIQUE


<http://www.qama.fr/charniere-serie-n-porte-epaisse-p70060>

$$H = 10 + K - (D)$$

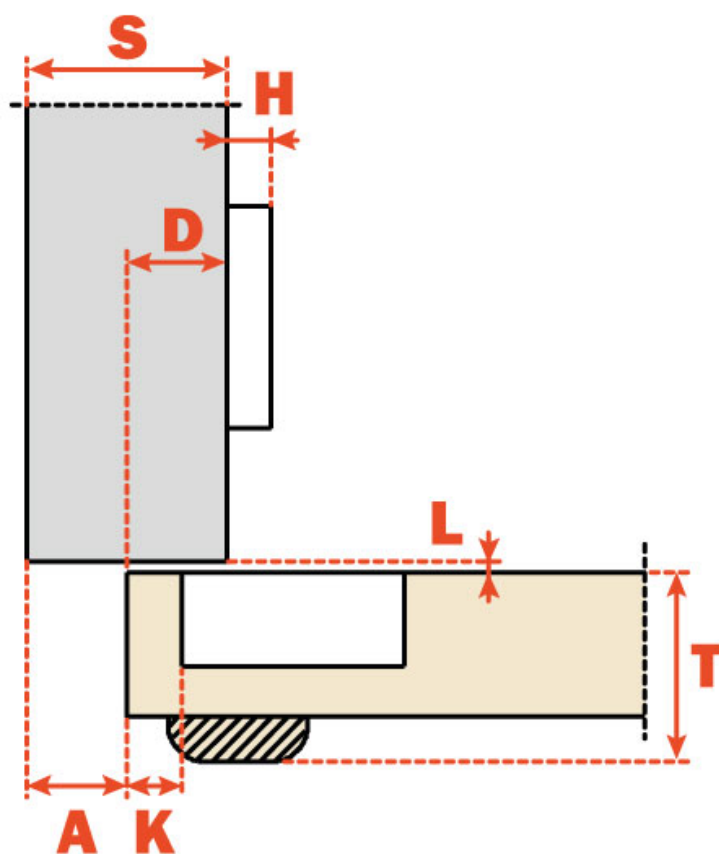


MONTAGE EN DEMI-APPLIQUE

$$H = - 3 + K + A$$

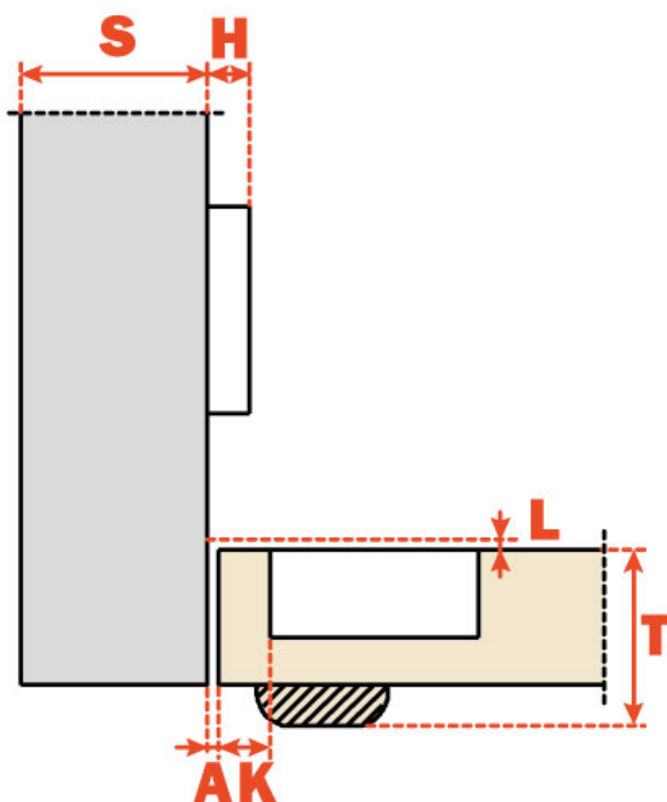

MONTAGE INTÉRIEUR

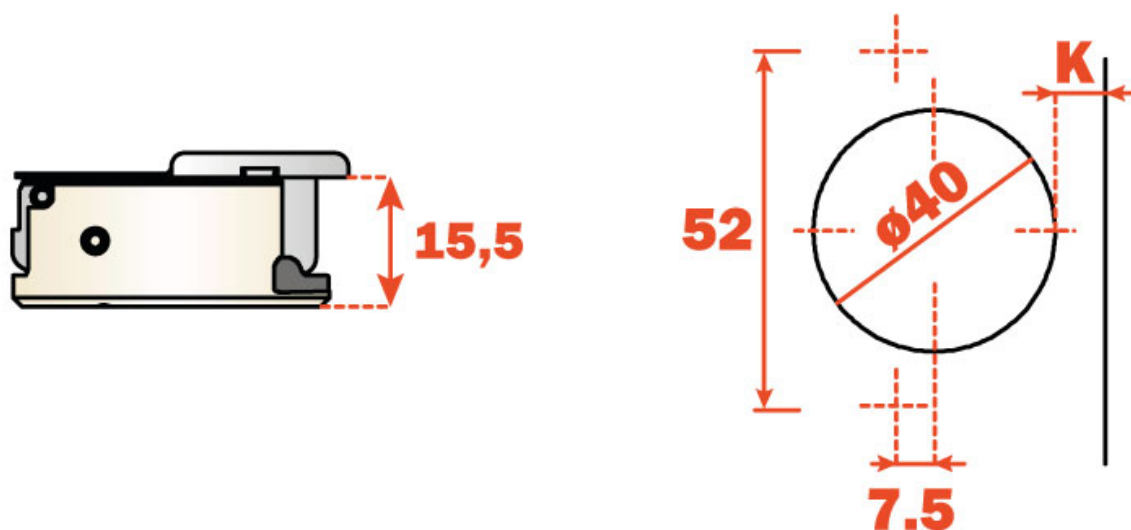

AVEC AMORTISSEUR