GAMME STRATLOCK SL
SL-SMT1 GUIDE D'INSTALLATION

SL-SMT1 Stratlock® Cassette de support pour tige filetée M10

SL-SMT1

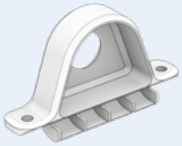

UTILISÉ AVEC :	OUTILS :
Support de tige filetée M10	Vis auto-taraudeuses

ÉTAPES D'INSTALLATION avec support de tige filetée M10

1 Emboîter le SL-SMT1 dans la gorge du profilé SL-RLE, logo en haut.

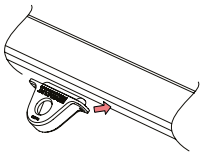

2 Clipser à l'horizontal.

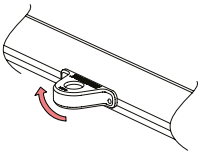

3 Utiliser des vis auto-taraudeuses pour fixer le SL-SMT1 en position.

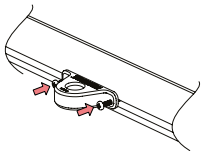

4 Insérer la tige filetée à travers le SL-SMT1.

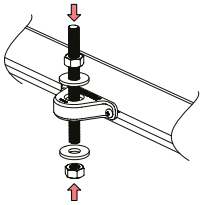

5 Fixer l'écrou M10 inférieur à la bonne hauteur de suspension.

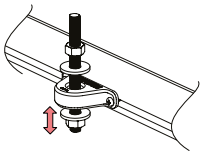

6 Serrer l'écrou supérieur en place et continuer l'installation des panneaux selon les guides d'installation de la gamme Stratlock.

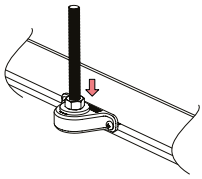

Installation avec SL-RLE.